

MALOUF

ALTITUDE

SMART ADJUSTABLE BED BASE





Malouf™ Adjustable Bed Bases

OWNER'S MANUAL ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179



20-YEAR WARRANTY

*This Malouf™ product is protected
by a 20-year limited warranty.*

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Warnings

Important: Please read all safety instructions thoroughly before using your adjustable bed base. Save these instructions and refer back to them when needed.

Before use, carefully remove packaging and follow provided setup instructions.

Safety Instructions

Dos

- Immediately dispose of all packaging materials that may pose a suffocation risk.
- Only plug into a circuit with an electrical surge protection device. (The surge protection device should be properly grounded and plugged directly into a grounded wall outlet.)
- Always unplug adjustable bed base from outlet before cleaning or servicing.
- Keep cord away from moving parts and heated surfaces.
- Talk to your doctor if you have a pacemaker. (Some pacemakers may detect bed motion as false movement or exercise.)
- Return your base to Flat before switching between preset positions.

Don'ts

- Never operate with a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors or as a hospital bed. (This product is designed solely for in-home use and has not been tested to meet hospital standards.)
- Do not use with oxygen or other flammable gases.
- Do not allow children or pets to play under or on top of the bed. Children should not operate without adult supervision.
- Do not exceed the weight restriction of 850 pounds.
- Do not enter or exit the bed while raised.
- Do not sit directly on the head or foot sections while in raised positions.
- Do not mix old and new batteries in the remote control.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries in the remote control.

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Product Ratings

This product does not need maintenance. Please do not open the motor compartments or modify any parts. Any modification will void the warranty.

Motor Rating

With the exception of the massage motors, the adjustable base motors should not be operated continuously for more than two minutes within an 18-minute time period. Exceeding this rating will shorten the life of the motors and void the warranty.

Power Rating

Input: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp

Output: DC 29V-2A

FCC Compliance

This device operates on a 2.4GHz frequency transmitter and complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC Radiofrequency (RF) exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any changes could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void the user's right to operate the device.

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE Contents


What's Inside	1
How to Assemble	3
Your Remote Control	11
Electrical Layout and Battery	17
Using the Sync Cable	21
Frequently Asked Questions	23
Warranty	24

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

What's Inside

Take a moment to familiarize yourself with your new adjustable bed base and accessories. If you're missing any parts, please contact us.

www.maloufhome.com
 customerservice@maloufhome.com
 800.517.7179

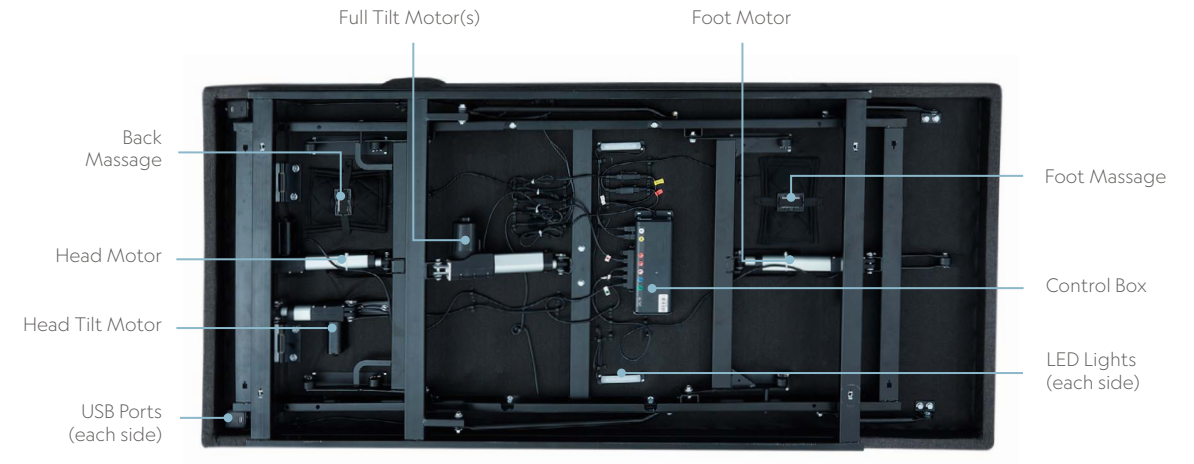

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Assembly requires two people

Part 1: Unbox

1. Place box flat on the floor in the bedroom with the top facing up.
2. Remove the packaging, taking care not to damage the base during unboxing.
3. Lift the base and carefully set it top side down on the floor.
4. Remove accessories and discard plastic packaging and zip ties.
5. Verify you received all the correct parts.

1:3



1:4



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 2: Add Legs (Optional)

Skip adding legs if you prefer to place your base directly on a platform, bed frame, or the floor.

1. Locate the four leg thread locations at the head and foot of the base.
2. Hand screw all four legs into the base until secure (do not over tighten).
3. Use the optional extension pieces for extra height.
4. Ensure the bottom of each leg has an end cap attached.

Part 3: Connect the Cords

1. With the underside of the base still visible, locate the **Power Supply Cord** (attached to control box), **Wall Plug Cord**, and **Power Supply Box**.
2. Connect the **Power Supply Cord** to the **Power Supply Box**.
3. Connect the **Wall Plug Cord** to the **Power Supply Box**.

Note: Your cords are now connected, but do not plug into an outlet until setup is complete.


2:2



2:4



3:1

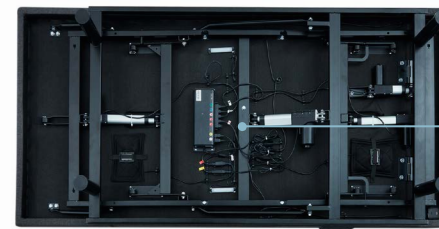

Wall Plug Cord

Control Box



Power Supply Box

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 4: Move into Place

1. With two to four people, lift the base by the frame (not the fabric) and turn it over.
**When lifting, be careful not to pull on the fabric or use the legs as pivot points.*
2. Place in your preferred spot.

Part 5: Complete Setup

1. Insert one end of the **Retainer Bar** into the slot.
2. Flex the bar slightly to slide the other end into place.
3. Plug the end of the **Wall Plug Cord** into the wall outlet.
4. Add included **batteries** to your **Remote Control** (find detailed remote instructions on page 11).
5. Move the base with your remote to ensure everything is working properly.
6. Place your mattress on top of the base.

5:1



5:3



Wall Plug Cord

5:4



Remote Control

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Assemble

Part 6: Download the Malouf™ Base App

1. Go to the app store on your phone.
2. Search for and download the **Malouf™ Base App**.
3. After downloading, open the app and enable Bluetooth*.
4. Tap **+ Add New** and select your setup.
5. Tap **Scan for Bases** and choose the base you want to connect.
6. Test moving your base with the app.

When using the app, please only use **one phone** at a time to make adjustments.
Traditional remote controls can be used at any time to move your base.

Tip: The app boasts several features like snore detection, partner control, and Siri Shortcuts.



Find additional assistance
on our YouTube channel.




Available to Download


6:2



6:4

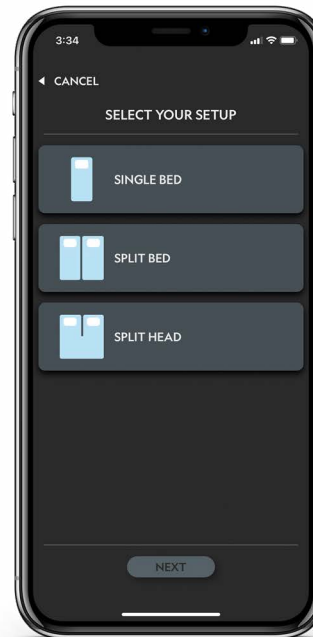

6:5

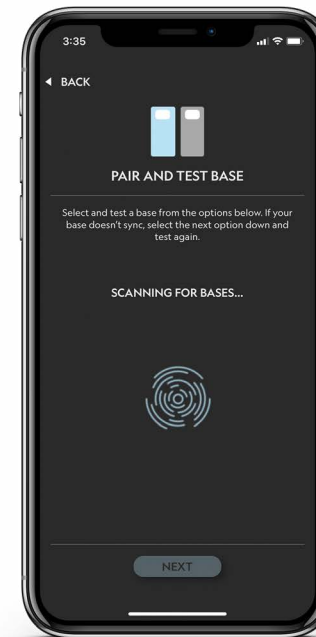

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Your Remote Control

All the benefits of your adjustable bed base, right at your fingertips.

- Three preset positions for quick adjustments
- Head and foot massage (with options to change intensity, type, and duration)
- Backlit remote doubles as a flashlight




Turn Your Phone into a Remote

Use the Malouf™ Base App to adjust your position with your phone or your voice. Learn more on page 9.

How to Use Your Remote Control

Part 1: Add the Batteries

1. Remove the battery cover on the back side.
2. Insert three AAA batteries (included).
3. Test moving your base with the remote.

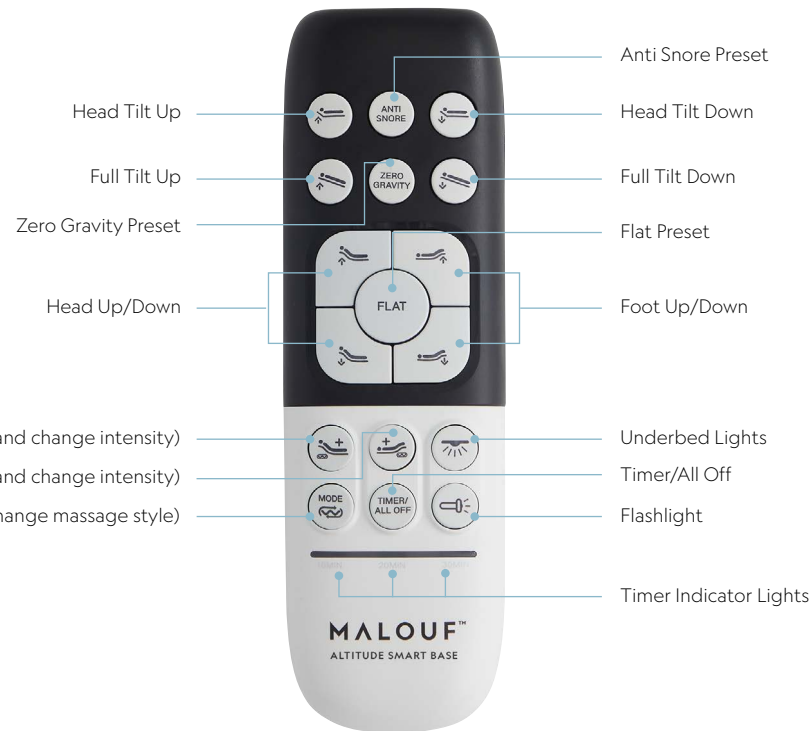

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Pairing Your Base

Part 2: Pair Your Remote Control

1. Make sure your base is plugged into an outlet.
2. On the **Power Supply Cord**, locate the **blue button**.
3. On your remote, locate the **Head Up** and **Foot Up** buttons.
4. Press and hold **all three buttons** until you hear three beeps.

Your remote is now paired to your base. If you have a split setup, repeat this process until each remote is paired with a base.

Part 3: Control Both Sides (Optional)

If you have a split base, follow these instructions to move both sides of your adjustable bed base with your remote control. Skip this step if you don't have a split base.

1. Make sure each remote control operates a respective side (i.e., Remote A controls Base A and Remote B controls Base B).
2. Pair **Remote A** with **Base B** following the pairing instructions in Part 2.
3. After pairing **Remote A** with both sides, take **Remote B** and press and hold the **Head Down** and **Foot Down** buttons until the backlight turns on.
4. Within 10 seconds, press and hold the **Head Up** and **Foot Up** buttons on **Remote A**.
5. Test moving both bases with each remote.

Tip: You can also set up dual controls using the included Sync Cable. Learn more on page 21.

2: 2



2: 3



3



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Use Your Remote Control

Part 4: Create Custom Presets

1. With your remote control, adjust the base to your desired position.
2. Press and hold the **FLAT** button while pressing the preset you want to change (either **ANTI SNORE** or **ZERO GRAVITY**).

Tip: To restore presets to original positioning, unplug your base for 30 seconds and then plug back in. This will reset your remote.

Part 5: Get a Massage

1. Press the **Timer/All Off** button to select a massage for 10, 20, or 30 minutes (the duration you select will light up).
2. To turn on the massage feature, press the **Back Massage** or **Foot Massage** buttons.
3. Change the intensity by pressing the **Back Massage** or **Foot Massage** buttons again.
4. Choose a vibration pattern with the **MODE** button.
5. Press the **Timer/All Off** button to turn the massage feature off.

Tip: Let the massage motors rest for thirty minutes after each use.

Tip: You may notice a slight tone during operation. The sound may differ based on your flooring material.

4:2




5:1



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Take a Closer Look

All electrical parts are preassembled and should not be altered. For reference, here's how things are set up.

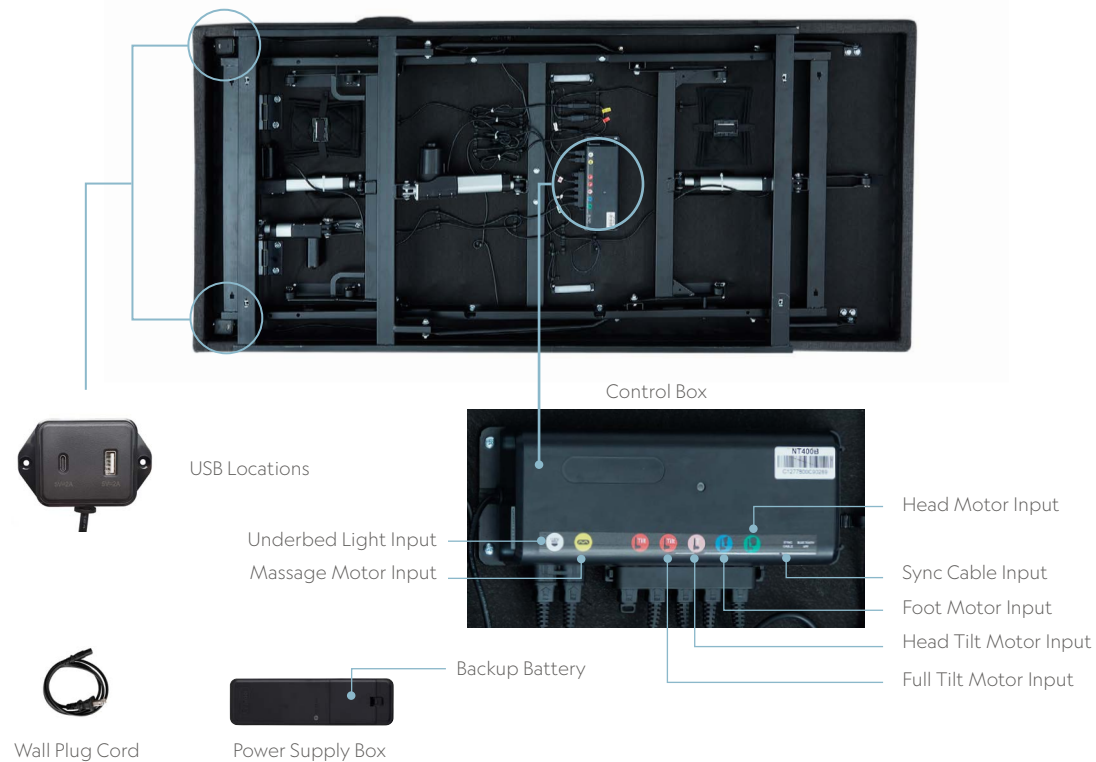

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

How to Use the Backup Battery

The backup battery should only be used during a power outage to return your base to Flat position.

1. Unplug the **Wall Plug Cord** from the outlet.
2. Remove the cover from the **Power Supply Box**.
3. Insert two 9V batteries (not included) and close the cover.
4. Plug the **Wall Plug Cord** back into the outlet.
5. Move your base to **Flat**.
6. Unplug the **Wall Plug Cord** and remove batteries.

1



2



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Using the Sync Cable

As an alternative to wirelessly pairing your remote (pg. 13), you can use the Sync Cable to pair two adjustable bed bases instead.

1. Set two bases next to each other.
2. Locate the **Sync Cable Input** on the **Control Box** of each base.
3. Plug the **Sync Cable** into each bases' **Control Box**.
4. Test the connection by moving each base with your remote control.

1



2



3



ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

Frequently Asked Questions

Why isn't my remote control working or lighting up?

Make sure your remote isn't out of batteries. For additional help with your remote, go to page 11.

My remote control is working, but my adjustable bed base isn't moving. Why?

Leave the base unplugged for at least an hour to reset it. You can also try plugging your base into a different outlet to determine if it's an outlet issue.

If your base still won't move, check under the base to verify the connections are secure and in the right place. You'll find a wiring layout on page 17. If you're still having trouble after following these troubleshooting steps, please contact us.

Something on my bed base broke. What should I do?

It may be covered by your warranty. After setting up your base, register your warranty by going to www.maloufhome.com/register. By registering your warranty immediately, you're set up to get assistance in case you need it later.

Find more FAQs by visiting: www.maloufhome.com/faq

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179

ALTITUDE SMART ADJUSTABLE BED BASE

20-Year Limited Warranty

What is Covered

Any defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below. This warranty covers defects in materials or workmanship under the conditions and exceptions stated below and is extended to the original purchaser.

What is Not Covered

The warranty applies only to the original purchaser and does not cover: (a) wear and tear; (b) improper or inadequate maintenance, misuse, or alteration; (c) exposure to chemicals, liquids, or fading caused by exposure to sunlight; (d) repair by unauthorized representatives; (e) damage resulting from transit or handling; (f) transportation costs; (g) commercial, institutional, business, rental, or any other non-residential usage; (h) "as is" purchases including but not limited to floor samples, clearance items, going out of business or tent sale, close-out, or from a liquidator; (i) product purchased from a non-authorized MALOUF™ dealer; (j) minor differences or finish variations as a result of the craftsmanship and natural materials used in the manufacturing process; (k) damage from the slight expansion or contraction of wood; (l) damage to any type of flooring or floor covering; (m) slight softening and loss of resiliency in foam, polyester fiber, and other filling materials as a normal result of use and aging is not considered a manufacturing defect.

Warranty Limitations

Purchaser must follow troubleshooting procedures as set forth by the manufacturer or its agents before warranty coverage may be granted.

How Long Coverage Lasts

This warranty extends up to 20 years from date of purchase, according to the tiers set below.

What Malouf™ Will Do

1 Year – Defects in workmanship or materials are covered for a period of one year from the date of purchase. Malouf™ will send replacement parts for any defective part to the original purchaser and pay for authorized labor and transportation costs associated with the repair or replacement.

All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. Base must be located within Canada to be eligible.

2-5 Years – One year after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for any defective part to the original purchaser. All parts and materials associated with the frame, decking, legs, hardware, motor, and electrical components are covered by the warranty. The purchaser is responsible for any service, transportation, labor, or shipping costs associated with the repair or replacement. This coverage is available from years 2-5 after the date of purchase.

6-20 Years – Five years after purchase, Malouf™ will offer replacement parts for parts and materials associated with the frame, decking, legs, and hardware, as well as limited mechanical parts to the original purchaser. Warranty excludes electronics, remote(s), electrical components, drive motors, and massage motors. Purchaser shall pay 1/15th of the replacement cost of the defective part multiplied by the number of years since 5 years after the warranty commencement date, and Malouf shall bear the remainder of the cost of the replacement part. The purchaser shall bear all service, transportation, labor, and shipping costs associated with the repair or replacement of the defective part(s). This coverage is available from years 6-20 after the date of purchase.

How to Get Service

Email warranty@maloufhome.com to submit your warranty claim. Please include your receipt, confirm your contact information, and your reason for filing a claim (along with any photos) so we can process your request.

How Province Law Applies

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from province to province.

The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Malouf™ shall not be liable for any consequential damages or losses arising from the purchase, installation and/or use of this product.

MALOUF™

www.maloufhome.com | 800.517.7179



www.maloufhome.com | 800.517.7179

MALOUF™

Ce qui est couvert Tout défaut de matériaux ou de fabrication mentionné dans les conditions et exceptions énoncées ci-dessous. Cette garantie couvre tout défaut des matériaux et de fabrication mentionné dans les conditions et exceptions énoncées ci-dessous et est offerte à l'acheteur initial.

De la 2e à la 5e année - À la fin de la 1re année suivant l'achat, Malouf^{inc} offrira à l'acheteur des pièces de rechange pour toute pièce défectueuse. Les pièces et les matériaux associés au cadre, au plateau, aux pattes, à la quincaillerie, au moteur et aux composantes électriques sont garantis. L'acheteur sera responsable de tous les frais de service, de transport, de main-d'œuvre ou deexpédition associés à la réparation ou au remplacement. Cette garantie est valable de la 2e à la 5e année suivant la date d'achat.

De la 6e à la 20e année - À la fin de la 5e année suivant l'achat, Malouf^{inc} offrira à l'acheteur initial des pièces de rechange pour les pièces et les matériaux associés au cadre, aux pattes et à la quincaillerie ainsi qu'à certaines pièces mécaniques. La garantie exclut les composantes électriques, les télécommandes, les composants électriques, les moteurs d'entraînement et les moteurs de massage. L'acheteur paiera 1/15e du coût de remplacement de la pièce défectueuse, multiplié par le nombre de dommages de remplacement de la pièce de la date du début de la garantie, et Malouf assumera la différence du coût de la pièce de remplacement. L'acheteur devra assumer les coûts de service, de transport, de main-d'œuvre et d'expédition associés à la réparation ou au remplacement de la ou des pièces défectueuses. Cette garantie est valable de la 6e à la 20e année suivant la date d'achat.

Comment obtenir le service Envoyez un courriel à warranty@maloufhome.com pour soumettre votre demande de garantie. Veuillez inclure votre reçu, confirmer vos coordonnées et la raison pour laquelle vous réclamez (ainsi que des photos) afin que nous puissions traiter votre demande.

Comment la loi de la province s'applique-t-elle ? La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. La présente garantie est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou tacite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier et toutes les autres garanties de l'application ^{inc} de la loi, du cours des affaires, des usages, du commerce ou autre. Malouf ne sera pas responsable des dommages ou pertes découlant de l'achat, de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.

Limitations de garantie L'acheteur doit suivre les procédures de dépannage proposées par le fabricant ou son mandataire avant de faire intervenir la garantie. Cette garantie s'étend jusqu'à 20 ans à compter de la date d'achat, selon les échelons définis ci-dessous.

Durée de la garantie Cette garantie s'étend jusqu'à 20 ans à compter de la date d'achat, selon les échelons définis ci-dessous.

1 an - Les défauts de fabrication ou de matériaux sont garantis pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Malouf^{inc} enverra des pièces de rechange pour toute pièce défectueuse à l'acheteur initial et paiera les matériaux et de fabrication mentionnés dans les conditions et exceptions énoncées ci-dessous. Cette garantie couvre tout défaut des matériaux et de fabrication mentionné dans les conditions et exceptions énoncées ci-dessous et est offerte à l'acheteur initial.

Pourquoi ma télécommande ne fonctionne-t-elle pas ou ne s'allume-t-elle pas ? Assurez-vous que votre télécommande contient des piles. Pour obtenir de plus amples informations sur votre télécommande, reportez-vous à la page 11.

Ma télécommande fonctionne, mais ma base de lit réglable ne bouge pas. Pourquoi ? Votre base de lit réglable a peut-être besoin d'être réinitialisée. Pour ce faire, débranchez-la pendant au moins une heure, puis rebranchez-la. Votre prise murale est peut-être défectueuse. Branchez votre base de lit réglable dans une autre prise afin de déterminer s'il s'agit d'un problème de prise.

Si votre base ne bouge toujours pas, vérifiez sous la base que les connexions sont bien fixées et au bon endroit. Vous trouverez un schéma de câblage à la page 17. Si le problème n'est toujours pas réglé après avoir suivi cette procédure, veuillez communiquer avec nous.

Quelque chose sur ma base de lit ajustable est cassé. Que dois-je faire ? Le problème est probablement couvert par votre garantie. Après avoir configuré votre base, enregistrez votre garantie en vous rendant sur le site www.maloufhome.com/register. En enregistrant votre garantie immédiatement, vous serez prêt à obtenir une assistance lorsque vous en aurez de besoin.

Vous trouverez plus de réponses dans notre FAQ en visitant : www.maloufhome.com/faq

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous. customer.service@maloufhome.com | 800.517.7179

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Utilisation du câble de synchronisation

Au lieu de coupler sans fil votre télécommande (pg. 13), vous pouvez utiliser le câble de synchronisation pour apparier deux bases de lit réglables.

1. Placez deux bases l'une à côté de l'autre.
2. Repérez l'entrée du **câble de synchronisation** sur le **boîtier de commande** de chaque base.
3. Branchez le **câble de synchronisation** dans le **boîtier de commande** de chaque base.
4. Testez la connexion en déplaçant chaque base avec votre télécommande.



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Comment utiliser la batterie de secours


La batterie de secours ne doit être utilisée que pendant une panne de courant pour remettre votre base en position horizontale.

1. Débranchez le **cordon de la prise murale**.
2. Retirez le couvercle du **boîtier d'alimentation**.
3. Insérez deux piles 9V (non comprises) et fermez le couvercle.
4. Rebranchez le **cordon de la prise murale** dans la prise.
5. Déplacez votre base en **position horizontale**.
6. Débranchez le **cordon de la prise murale** et retirez les piles.

1



2

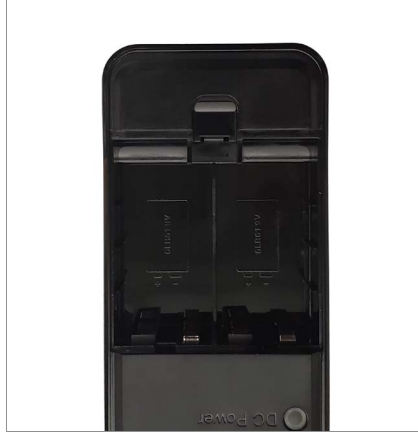


BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Examinez de plus près

Toutes les pièces électriques sont préassemblées et ne doivent pas être modifiées. Pour référence, voici comment les éléments sont mis en place.

17

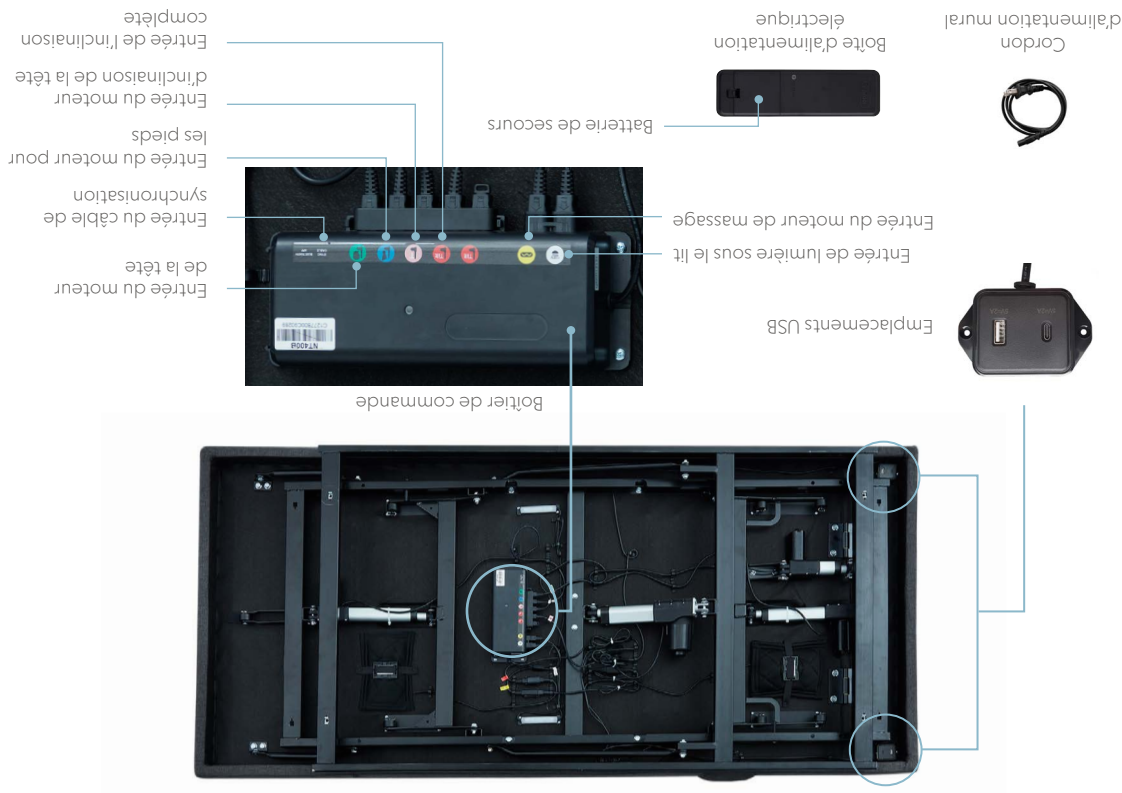

18

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Comment utiliser votre télécommande

4e partie : Ajuster les préréglages

1. Avec votre télécommande, réglez la base sur la position souhaitée.
2. Appuyez et maintenez FLAT (position horizontale) tout en appuyant sur le préréglage que vous voulez changer (soit **ANTI SNORE** ou **ZERO GRAVITY**).

Conseil : Pour rétablir le positionnement original des préréglages, débranchez votre base pendant 30 secondes, puis rebranchez-la. Cela va réinitialiser votre télécommande.

5e partie : Faire un massage

3. Appuyez sur **TIMER/ALL OFF** pour sélectionner un massage de 10, 20 ou 30 minutes (la durée que vous avez sélectionnée s'allume).
4. Pour l'activer, appuyez sur les boutons **Back Massage** (Massage du dos) ou **Foot Massage** (Massage des pieds).
5. Modifiez l'intensité en appuyant à nouveau sur les boutons **Back Massage** (Massage du dos) ou **Foot Massage** (Massage des pieds).
6. Choisissez un modèle de vibration avec **MODE**.
7. Appuyez sur **TIMER/ALL OFF** pour désactiver la fonction de massage.

Conseil : Laissez les moteurs de massage reposer pendant trente minutes après chaque utilisation.
Conseil : Il se peut que vous remarquiez un léger bruit pendant le fonctionnement. Le son peut varier en fonction du matériau de votre revêtement de sol.

4:2



5:1



Associez votre base

2e partie : Couplez votre télécommande

1. Assurez-vous que votre base est branchée sur une prise de courant.
2. Sur le **cordon d'alimentation**, repérez le **bouton bleu**.
3. Sur votre télécommande, repérez les boutons **Head Up** (tête articulée) et **Foot Up** (pied articulé).
4. Appuyez sur **les trois boutons** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez trois bips. Votre télécommande est maintenant appariée à votre base. Si vous avez une installation à tête divisée, répétez ce processus jusqu'à ce que chaque télécommande soit appariée avec une base.

3e partie : Contrôle des deux côtés (optionnel)

Si vous avez une base à tête divisée, suivez ces instructions pour déplacer les deux côtés de votre base de lit réglable avec une seule télécommande. Sautez cette étape si vous n'avez pas de base à tête divisée.

1. Assurez-vous que chaque télécommande contrôle un côté respectif (c'est-à-dire que la télécommande A contrôle la base A et la télécommande B contrôle la base B).
 2. Appariez la **télécommande A** avec la **base B** en suivant les instructions d'appariement de la partie 2. Après avoir apparié la **télécommande A** avec les deux côtés, prenez la **télécommande B** et appuyez sur les boutons **Head Down** et **Foot Down** et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le rétroéclairage s'allume. Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur les boutons **Head Up** et **Foot Up** de la **télécommande A** et maintenez-les enfoncés.
 5. Testez le déplacement des deux bases avec chaque télécommande.
- Conseil :** Vous pouvez également configurer des contrôles doubles en utilisant le câble de synchronisation inclus. Pour en savoir plus, voir page 21.

2:2



2:3



3



Votre télécommande

Tous les avantages de votre base de lit réglable, au bout de vos doigts.

- Trois positions prédéfinies pour des réglages rapides
- Massage de la tête et des pieds (avec possibilité de modifier l'intensité, le type et la durée)
- La télécommande rétroéclairée sert de lampe de poche.



Transformez votre téléphone en télécommande

Ne vous inquiétez plus jamais de perdre la télécommande. Téléchargez l'application Malouf^{MC} Base App pour ajuster votre position avec votre téléphone ou votre voix. Pour en savoir plus, voir page 9.

Comment utiliser votre télécommande

1re partie : Ajoutez les piles

1. Retirez le couvercle de la pile sur la face arrière.
2. Insérez trois piles AAA (incluses).
3. Testez le déplacement de votre base avec la télécommande.



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Mode d'assemblage

6e partie : Téléchargez l'application Malouf[™] Base

1. Allez dans la boutique d'applicatifs de votre téléphone.
2. Faites une recherche et téléchargez l'application Malouf[™] Base.
3. Après le téléchargement, ouvrez l'application et activez le Bluetooth[®].
4. Appuyez sur + Add New et sélectionnez votre configuration.
5. Appuyez sur Scan for Bases et choisissez la base que vous voulez connecter.
6. Testez le déplacement de votre base avec l'application.

Lorsque vous utilisez l'application, veuillez n'utiliser qu'un seul téléphone à la fois pour effectuer les réglages. Les télécommandes traditionnelles peuvent être utilisées à tout moment pour déplacer votre base.

Conseil : L'application propose plusieurs fonctionnalités comme la détection des ronflements, le contrôle du partenaire, et les raccourcis Siri.




Vous trouverez une assistance supplémentaire sur notre chaîne YouTube.



Disponible pour téléchargement



6:2

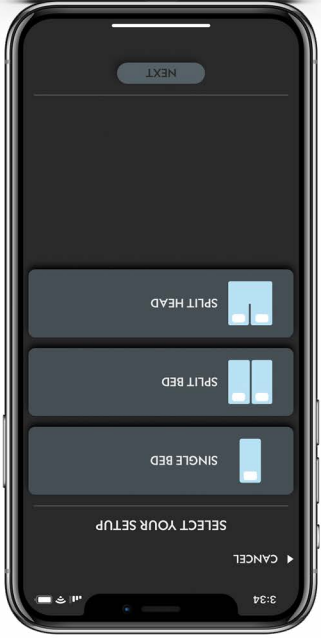

6:4



6:5

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Mode d'assemblage

4e partie : Mise en place

1. Avec deux à quatre personnes, soulevez la base par le cadre (pas le tissu) et retournez-la.
**Lors du levage, veillez à ne pas tirer sur le tissu et à ne pas utiliser les pattes comme points de pivot.*
2. Placez le lit à l'endroit de votre choix.

5e partie : Complétez l'installation

1. Insérez une extrémité de la **barre de retenue** dans la fente.
2. Pliez légèrement la barre pour faire glisser l'autre extrémité en place.
3. Branchez l'extrémité du **cordon de la prise murale** dans la prise murale.
4. Ajoutez les **plis** fournis à votre **télécommande** (vous trouverez des instructions détaillées sur la télécommande à la page 11).
5. Déplacez la base avec votre télécommande pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
6. Placez votre matelas au-dessus de la base.

S: 1



S: 3



Cordon d'alimentation mural

S: 4



Télécommande

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Mode d'assemblage

2e partie : Ajoutez les pattes (optionnel)

- N'ajoutez pas de pieds si vous préférez placer votre base directement sur une plateforme, un cadre de lit ou le sol.*
1. Localisez les quatre emplacements de filetage des pattes à la tête et au pied de la base.
 2. Vissez à la main toutes les pattes dans la base jusqu'à ce qu'elles soient bien fixées (ne serrez pas trop).
 3. Utilisez les rallonges en option pour obtenir une hauteur supplémentaire.
 4. Assurez-vous que le bas de chaque patte est muni d'un embout.

3e partie : Connectez les cordons

1. Le dessous de la base étant toujours visible, repérez **le cordon d'alimentation** (fixé au boîtier de commande).
2. Connectez **le cordon d'alimentation** au **boîtier d'alimentation**.
3. Connectez **le cordon de la prise murale** au **boîtier d'alimentation**.

Remarque : Vos cordons sont maintenant connectés, mais ne vous branchez pas sur une prise de courant tant que la configuration n'est pas terminée.

2: 2



2: 4



3: 1



Boîte d'alimentation électrique



Boîtier de commande

Cordon d'alimentation mural





BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Mode d'assemblage

L'assemblage nécessite deux personnes

1re partie : Déballez

1. Placez la boîte à plat sur le sol de la chambre, le haut vers le haut.
2. Retirez l'emballage, en veillant à ne pas endommager la base pendant le déballeage.
3. Soulevez la base et posez-la délicatement sur le sol.
4. Retirez les accessoires et jetez l'emballage en plastique et les liens de serrage.
5. Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces correctes.

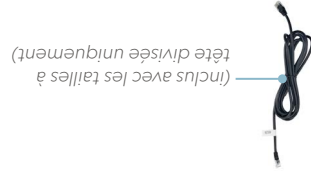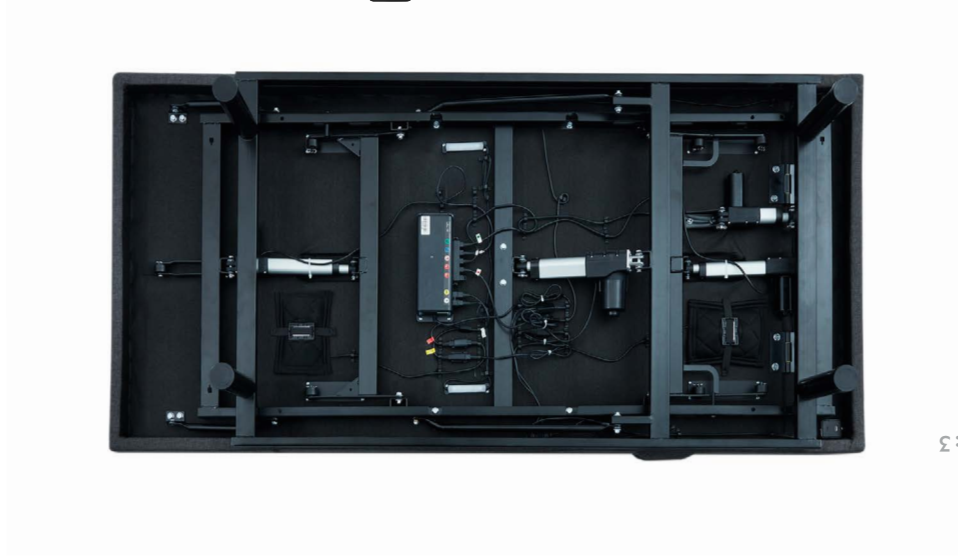


BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Ce qui se trouve à l'intérieur

Prenez un moment pour vous familiariser avec votre nouveau lit et ses accessoires. S'il vous manque des pièces, veuillez nous contacter.

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

1

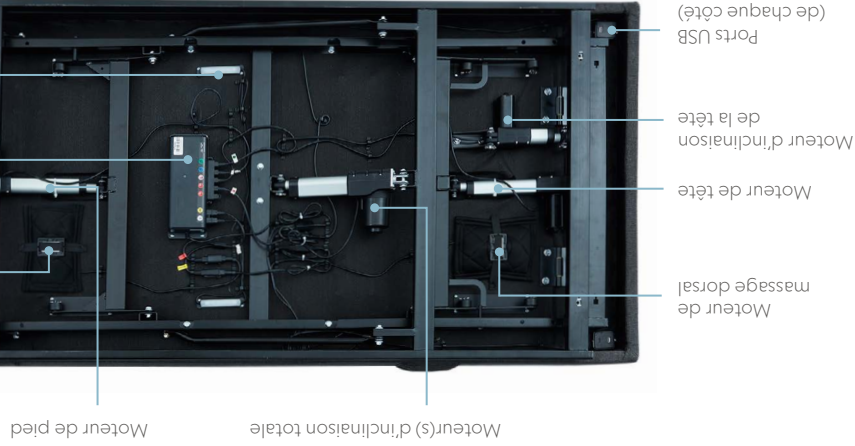

2



BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Table des matières

Ce qui se trouve à l'intérieur	1
Mode d'assemblage	3
Votre télécommande	11
Plan électrique et batterie	17
Utilisation du câble de synchronisation	21
Foire aux questions	23
Garantie	24

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Classification du produit

Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Veuillez ne pas ouvrir les compartiments du moteur et ne pas modifier les pièces. Toute modification annule la garantie.

Puissance du moteur

À l'exception des moteurs de massage, les moteurs des bases réglables ne doivent pas fonctionner en continu pendant plus de deux minutes au cours d'une période de 18 minutes. Le dépassement de cette valeur réduira la durée de vie des moteurs et annulera la garantie.

Puissance nominale

Entrée : CA 100-240 V - 50/60 Hz, 1,5 Ampère
Sortie : CC 29 V-2 A

Conformité avec la FCC

Cet appareil fonctionne sur un émetteur de fréquence 2,4 GHz et est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Pour respecter les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences (RF), aucune modification de l'antenne ou de l'appareil n'est autorisée. Toute modification pourrait faire en sorte que l'appareil dépasse les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Avez-vous une question ou une préoccupation ? Contactez-nous.

www.malouffhome.com | customerservice@malouffhome.com | 800.517.7179

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE ALTITUDE

Avertissements

Important : Veuillez lire attentivement toutes les instructions de sécurité avant d'utiliser votre base de lit réglable. Conservez ces instructions et consultez-les en cas de besoin.

Avant de l'utiliser, retirez soigneusement l'emballage et suivez les instructions d'installation fournies.

Instructions de sécurité

À faire

- Mettez immédiatement au rebut tous les matériaux d'emballage qui peuvent présenter un risque de suffocation.
- Ne vous branchez que sur un circuit équipé d'un dispositif de protection contre les surtensions électriques. (Le dispositif de protection contre les surtensions doit être correctement mis à la terre et branché directement sur une prise murale mise à la terre)
- Débranchez toujours la base réglable de la prise de courant avant de le nettoyer ou de procéder à l'entretien.
- Tenez le cordon éloigné des pièces mobiles et des surfaces chauffées.
- Parlez à votre médecin si vous avez un stimulateur cardiaque. (Certains stimulateurs cardiaques peuvent détecter le mouvement du lit comme un faux mouvement ou un exercice)
- Retournez votre base en position horizontale avant de passer d'une position prédéfinie à une autre.

À ne faire

- Ne jamais utiliser un cordon ou une prise endommagés.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou comme lit d'hôpital. (Ce produit est conçu uniquement pour une utilisation à domicile et n'a pas été testé pour répondre aux normes hospitalières)
- Ne pas utiliser avec de l'oxygène ou d'autres gaz inflammables.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques jouer sous ou sur le lit. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- Ne pas dépasser la limite de poids de 850 livres.
- Ne pas monter ou descendre du lit lorsqu'il est relevé.
- Ne vous asseyez pas directement sur la tête ou les pieds de l'appareil lorsqu'il est en position relevée.
- Ne placez pas des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Ne combinez pas des piles alcalines, standard ou rechargeables dans la télécommande.



GARANTIE DE 20 ANS
Ce produit Malouf[™] est protégé
par une garantie limitée de 20 ans.

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
Base de lit réglable intelligente Altitude

Bases de lit réglables Malouf[™]

MALOUF

ALTITUDE

BASE DE LIT RÉGLABLE INTELLIGENTE

